


充電器取扱説明書

E B C

部品の名称

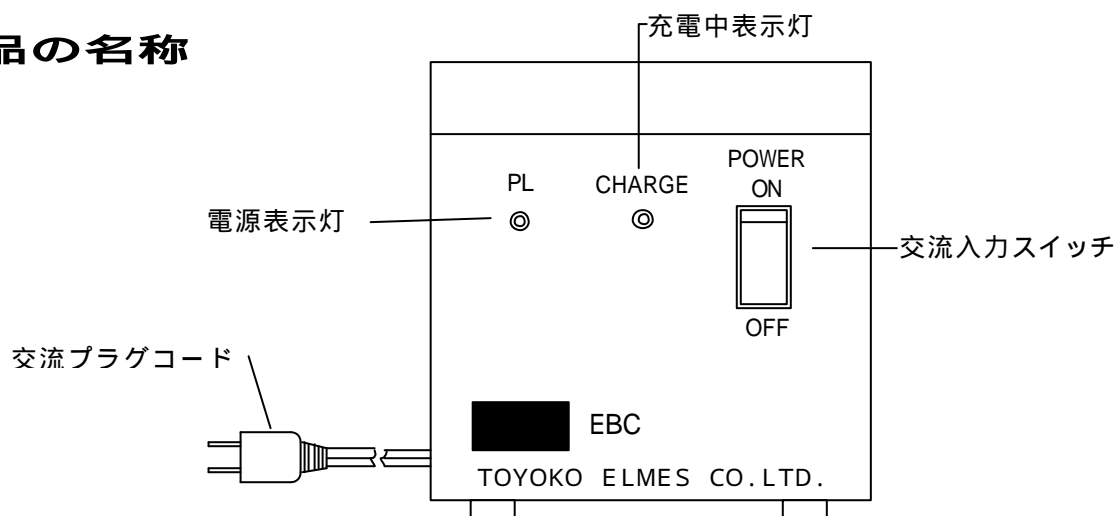

定格

型 式	交流入力 (50/60Hz)		直 流 出 力		重 量
	電 圧 (V)	電 流 (A)	電 圧 (V)	電 流 (A)	約 (kg)
E B C	1 0 0	0 . 1 5	1 4 . 4	0 . 5	1

充電方法

1. 充電器の交流入力スイッチ (POWER) をOFFにして下さい。
2. 電池ケースにニッカド電池を10本入れて下さい。(電池の向きに注意して下さい。)
3. 交流スイッチ (POWER) をONにして下さい。電源表示灯 (PL: 緑) と充電中表示灯 (CHARGE: 赤) が点灯し充電を始めます。
4. 充電初期は、約500mAの定電流充電を行います。
5. 充電が進行し、充電電圧が約14.1Vに達しますと、充電電流が減少を始め、定電圧充電の状態となります。充電電流が約175mA以下になりますと、充電中表示灯 (CHARGE: 赤) が消灯します。この時点で約90%の充電ができています。通常ご使用時は、ひきつづき24時間充電を行って下さい。
6. 充電を終えるときは、交流入力スイッチ (POWER) をOFFにして、交流プラグの接続を外して下さい。

取扱注意事項

1. 充電は、屋内の風通しが良く、乾燥した直射日光の当たらない場所で行って下さい。
2. 充電器は安定した台の上にご使用下さい。
3. 電池の逆接は、非常に大きな電流が流れ、危険であるばかりでなく、部品の劣化や故障の原因になることがありますので、十分ご注意下さい。